


piek lettura + piek lettura controller

Gebrauchsanweisung

1. Positionieren Sie den Fuß der Leuchte an gewünschter Stelle.
2. Stecken Sie den Stab der Leuchte in den Konus des Leuchtenfußes und richten Sie den Stab in gewünschter Position aus.
3. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktsteckdose vornehmen.
4. Netzkabel optional im Leuchtenstab fixieren.
5. Schutzkontaktsteckdosen müssen der erforderlichen Schutzart entsprechen.
6. Der Schutzkontaktstecker signalisiert die Ortsveränderlichkeit der Leuchte. Eine Festmontage und/oder ein Anschluss mit Erdmuffe ist nicht zulässig.

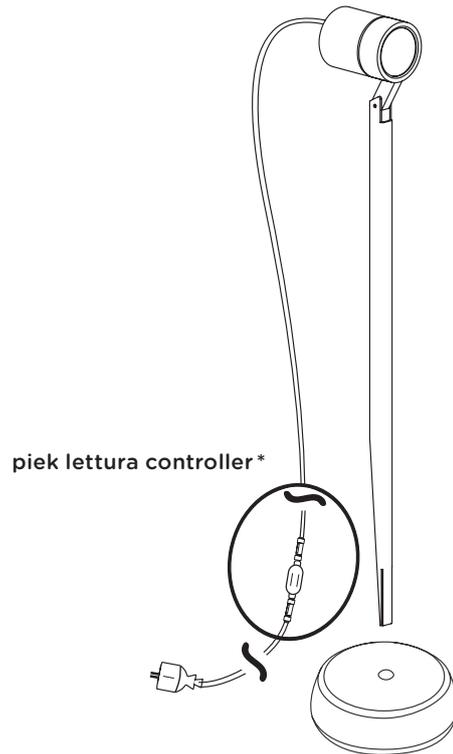

piek lettura controller * - Zusatzinformationen:

Die Konfiguration des Controllers entnehmen Sie bitte der beigefügten Kurzanleitung zur Casambi App. Fragen zur App kontaktieren Sie bitte direkt die Firma Casambi über support@casambi.com.

Voraussetzungen zur Montage:

Max. Ausgangsleistung: 150 W
Ein- und Ausgangsspannung: 230 V
Übertragungsbereich 30 m (freies Gelände)

Lichttechnik:

230V Power LED / 3000K
Systemleistung: 6 W/310 lm

EEK

Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz
Zuleitung H05RN-F 3G0,75

- Schutzart
- Schutzklasse 1
- Für Montage auf normal entflammaren Materialien
- Konformitätszeichen

Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampe kann im Falle eines Ausfalls durch IP44.de ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.

Dimmung:

Die piek lettura kann mit einem von IP44.de freigegebenen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer betrieben

werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.de anfragen.

Die Dimmung der piek lettura controller erfolgt über den mitgelieferten IP44.de Controller.

Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

Montagehinweis:

Die Leuchte darf nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien oder Düngemitteln in Kontakt kommen.