
# **IP44.** DE outside lighting®

## ann AR111

## Gebrauchsanweisung

- 1. Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.
- 2. Leuchtenglas von Wandkonsole abschrauben.
- 3. Fassungsmodul lösen.
- 4. Netzkabel durch Kabeleinführung der Wandkonsole führen.
- 5. Wandkonsole befestigen. Auf Position "oben" achten! Dichtungsunterlegscheiben mit der gummierten Fläche zur Wandkonsole zeigend benutzen! Bei nicht genutzten Befestigungslöchern für Dichtigkeit sorgen.
- 6. Silikonschläuche über Netzleitungen schieben.
- Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.
- 8. Fassungsmodul wieder montieren.
- 9. Leuchtmittel einsetzen und anschließen.
- 10.Leuchtenglas auf Wandkonsole schieben und mit Senkschrauben sichern.

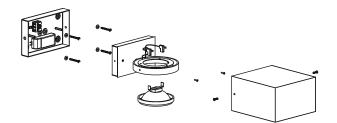

# Lichttechnik:

Niedervolt Halogenlampe QR111 50W/G53



#### Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

IP55

Schutzart

Schutzklasse 1

Für Montage auf normal entflammbaren Materialien Konformitätszeichen

# Leuchtmittelwechsel und Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Leuchtmittel wechseln.

Dichtungen prüfen und ggf. reinigen oder ersetzen.

# Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern.

Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Siehe Serviceunterlagen:

Pflege von Edelstahl rostfrei.

#### Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung

**Vorsicht:** Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Teile dieser Leuchte über 90°C heiß werden. Um Verbrennungen vorzubeugen, ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vormeiden.

Die Gebrauchsanweisung bitte mit den Serviceunterlagen aufbewahren!

welcome@IP44.de . www.IP44.de 1.03 07/16